




Lietotāja rokasgrāmata
Rezerves detaļu saraksts

FL-360, FL-400

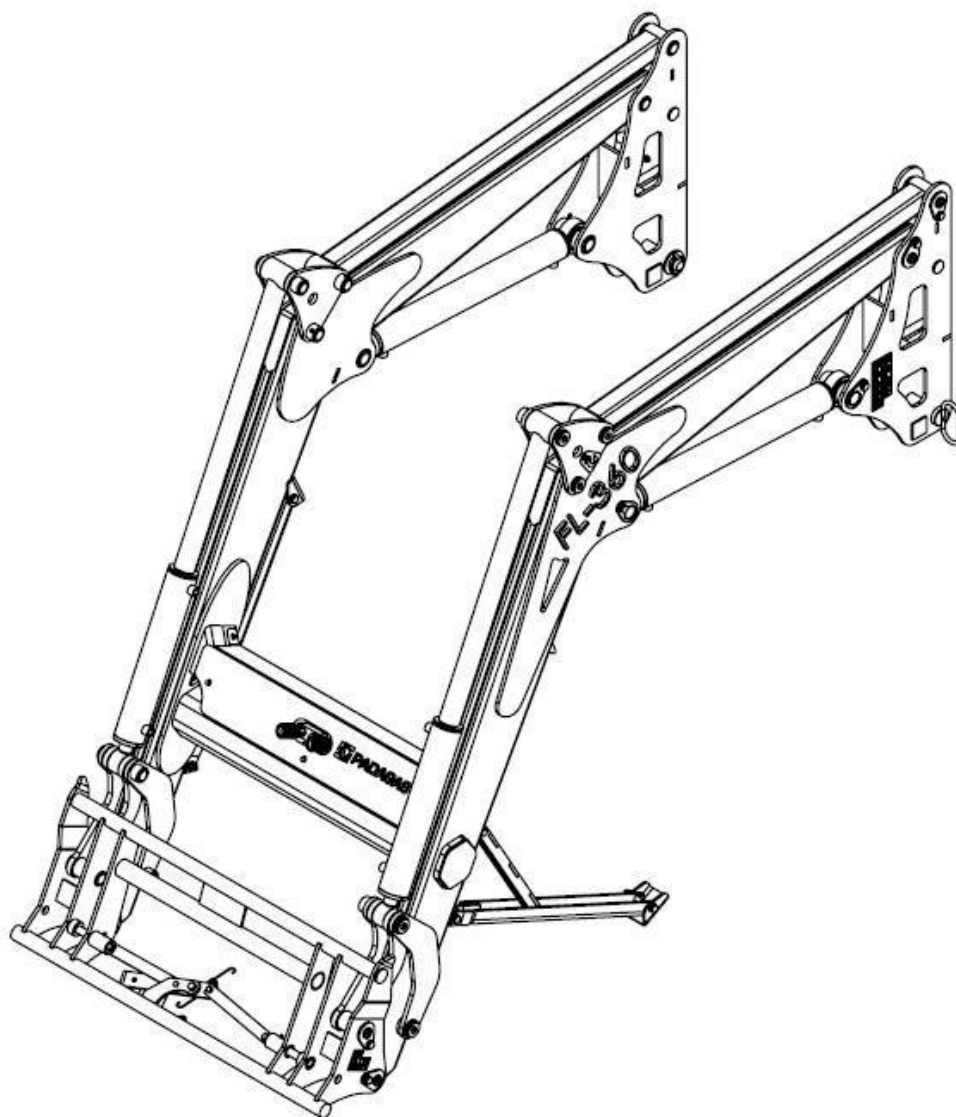

Piezīme: Attēls ilustrē FL-360 iekrāvēju.

SATURA RĀDĪTĀJS

1.IEVADS.....	1
1.1 Vispārēja informācija	1
1.2 Identifikācija	2
2.DROŠĪBAS INSTRUKCIJA.....	4
2.1 Brīdinājuma zīmes	4
2.1 Brīdinājuma līmeņu izskaidrojums	4
2.2 Brīdinājuma zīmju izskaidrojums	5
2.3 Atbildība.....	7
3.DARBĪBAS UZSĀKŠANA	8
3.1 Vide	8
3.2 Darba vieta	8
3.3 Stabilitāte.	11
3.4 Pēc darba beigšanas.	13
3.5 Brīdinājuma un informācijas zīmes.....	15
4.STRĒLES UZSTĀDĪŠANA.....	16
4.1 Strēles noņemšana no traktora.....	16
4.2 Pozīcijas indikatora uzstādīšana.....	18
4.3 Kontrolesaraksts.....	19
5.PĀRNESUMA SVIRAS KONTROLE.....	20
5.1 Strēles pacelšana un nolaišana	20
5.2 Suspension implement tipping and shovelling.....	21
5.3 Loader floating.....	21
5.4 Press-button function.....	22
6.LOAD SHOCK ABSORPTION	23
7.APKOPE	25
6.1 Stiprinājumu elementi.....	25
7.2 Elļošana.....	26
7.3 Hidraulika	27
7.4 Splitter connection	28

7.5 Hidraulikas savienošanas elementi .	29
8.SPECIFIKĀCIJA.	30
9.GARANTIJA.	32
9.1 Likvidēšana pēc darbības beigšanas .	32
10. REZERVES DAĻU SARAKSTS FL-360	33
11.REZERVES DAĻU SARAKSTS FL-400	36

1. IEVADS

1.1. Vispārēja informācija



Brīdinājums!
Nolaidīga vai nepareiza lietošana var izraisīt smagas traumas vai nāvi vadītājam vai citām personām. Sekojiet drošības instrukcijai.



Brīdinājums!
Izlasiet visu pamācību pirms lietošanas.

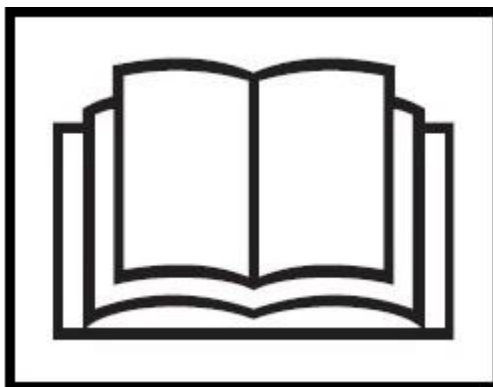


Fig. 1 Izlasiet visu pamācību pirms produkta lietošanas.

Šī pamācība apraksta iekrāvēja lietošanu un apkopi. Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija ir uzskatāma par patiesu drukāšanas brīdī. Ja lasot rokasgrāmatu rodas neskaidrības lūdzu sazinieties ar izplatītāju.

Rokasgrāmata tiek izsniegta ar katru produktu lai operators prastu izmantot un kopt šo iekārtu. Lūdzu izlasiet informāciju un izmantojiet to, lai spētu droši izmantot strēli.

Šī iekārta tika izstrādāta lai to varētu viegli uzturēt izmantojot vienkāršus instrumentus.

Lūdzu rūpīgi izlasiet un izpētiet visu rokasgrāmatu pirms iekārtas lietošanas. Ja Jūs esat nepieredzējis lietotājs rūpīgi izpētiet lietošanas instrukcijas un neskaidrību gadījumā konsultējieties ar pieredzējušākiem lietotājiem. Sazinieties ar izplatītāju palīdzības nepieciešamības gadījumā, Jums tiks sniegta apmācība un palīdzība iekārtas pareizai lietošanai. Uzglabājiet rokasgrāmatu viegli pieejamā vietā. Gadījumā ja rokasgrāmata tiek pazaudēta vai smagi nolietota, aizvietojiet to ar jaunu.

Mēs saglabājam tiesības mainīt dizainu un specifikācijas iekārtām kā arī ieviest jauninājumus bez iepriekšējas ziņas vai kādām citām obligācijām.

Svarīgi! Šis iekrāvējs un tā piederumi ir paredzēti tikai priekš noteiktiem traktoru modeļiem. Sazinieties ar ražotāju lai noskaidrotu kuri traktoru modeļi ir piemēroti šai iekārtai. Neuzstādiat nekorektas kombinācijas.

Uzstādīšanas instrukcijas un izmantošanas instrukcijas papildinājumiem un piederumiem nav pievienotas šajā rokasgrāmatā. Izmantojiet aprakstus, kas tika nodrošināti ar atiecīgajām iekārtām.

1.2. Identifikācija

Katra strēle ir aprīkota ar identifikācijas plāksni (A) ar identifikācijas numuru. Plāksne ir pievienota labajā, ārējā strēles pusē.

Uz plāksnes norādīts:

- Ražots: Pilna ražotāja adrese un ražotāja valsts
- Type: Tips/modelis
- Serial No: Sērijas numurs
- Weight: Iekrāvēja svars
- Date: Ražošanas datums

Vienmēr jābūt norādītam: Modelim (B), sērijas numuram (C), ražošanas datumam (D), kad nododat uz apkopi vai pasūtiet rezerves daļas.

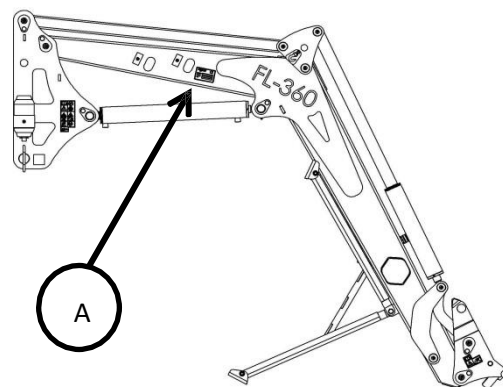


Fig. 2 Plāksnes atrašanās vieta uz strēles

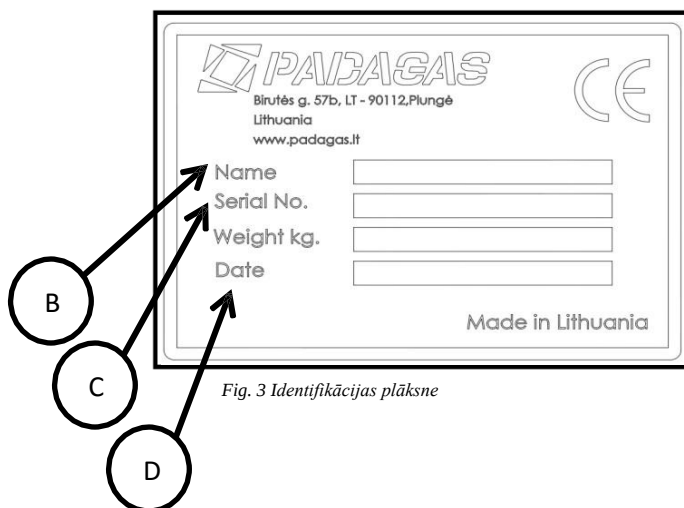


Fig. 3 Identifikācijas plāksne

2. Drošības instrukcija

2.1 Drošības zīmes

Drošības zīmes ir pievienotas strēlei un papildiekārtām vairākās vietās. Pirms strēles izmantošanas atrodiet zīmes, izlasiet tās un izprotiet nozīmi. Nevienu brīdinājuma zīmi nedrīkst noņemt vai aizsegt. Gadījumā ja brīdinājuma zīme trūkst vai ir nesalasāma, aizvietojiet to ar jaunu. Jaunas brīdinājuma zīmes var iegūt pie izplatītāja.

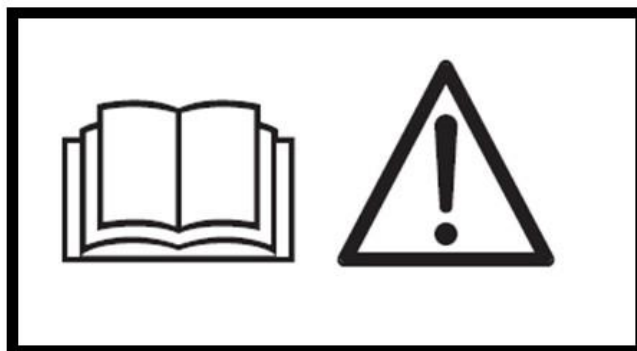


Fig. 4 Pirms strēles izmantošanas atrodiet zīmes, izlasiet tās un izprotiet nozīmi.

2.1 Brīdinājuma līmeņu izskaidrojums

Ja redzat brīdinājuma zīmi vai signāla vārdus kartiņās vai lietošanas instrukcijā tad obligāti ir jāievēro instrukcija, jo tās ir saistītas ar Jūsu un apkārtējo drošību.



Fig. 5 Drošības zīme




Brīdinājums!

Šī zīme nozīmē ka neievērošanas gadījumā var rasties nelaimes gadījumi. Nelaimes gadījumi var izraisīt traumas vai pat nāvi.

Šie teksti un instrukcijas nav personalizētas bet gan tiek izmantotas visā rokasgrāmatā kā papildus ieteikumi iekārtas lietošanai un apkopei. **Svarīgi!** Instrukcijas neievērošana var novest pie nelaimes gadījuma. Nelaimes gadījumi var izraisīt īpašuma bojājumus un ietekmēt darba progresu.

2.2 Brīdinājuma zīmju izskaidrojums

1. Rokasgrāmata. Izlasiet rokasgrāmatu jo tā satur svarīgu informāciju Jūsu drošībai.

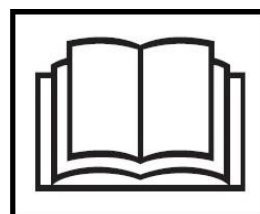

2. Brīdinājuma zīme. Informācija par drošību kurai ir jāseko.



3. Papildiekārtu piestiprināšana. Pārbaudiet vai papildiekārta ir droši piestiprināta.




4. Krišanas risks. Ir aizliegts izmantot strēli cilvēku pārvadāšanai.




5. Krišanas risks. Strēli nedrīkst izmantot kā darba platformu.



6. Nolaidiet kravu. Ir aizliegts braukt ātri ar paceltu kravu.

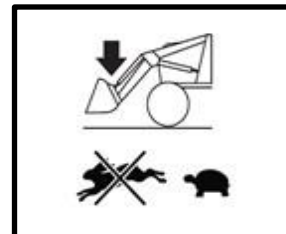

7. Nolaidiet strēli. Pēc darba beigām, nolaidiet strēli pie zemes un pēc tam izslēdziet dzinēju.

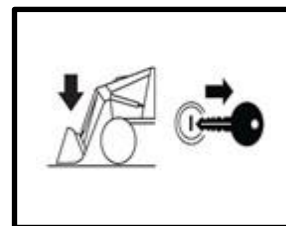

8. Kravas krišanas briesmas. Ir aizliegts augstu celt kravu bez piemērotajiem aksesuāriem.



9. Strāvas briesmas. Novērtējiet apkārti lai pārliccinātos ka strāvas vadi netraucē darbam.



2.3 Atbildība

	Uzmanību! Vienmēr uzglabājiet šo rokasgrāmatu un lietošanas instrukciju iekš traktora.
---	---

Pirms izmantojiet iekrāvēju izlasiet tā lietošanas pamācību. Uzmanīgi izlasiet un izpētiet visu materiālu, un iemācieties kā pareizi izmantot ekipējumu. Tikai kvalificētas personas drīkst izmantot traktoru/iekrāvēju/papildiekārtas.

	Uzmanību! Strēli drīkst izmantot tikai tai paredzētajiem nolūkiem.
--	---

	Uzmanību! Neceliet objektus kuri novirza gravitācijas centru uz ārpusi. Iekārta var kļūt nestabila.
---	--

3. DARBĪBAS UZSĀKŠANA

3.1 Vide

Izpētiet darba vidi un augsni. Pirms darba uzsākšanas, vienmēr izpētiet darba vietu. Pārbaudiet vai tuvumā nav bedres, akmeņi vai kādas slēptas briesmas. Neizmantojiet iekārtu ja tā ir bojāta vai tai trūkst komponentu. Pirms iekārtas izmantošanas veiciet nepieciešamo apkopi. Regulāri pārbaudiet visas sviras un piergulējiet tās ja nepieciešams. Pārbaudiet vai traktoram visas bremzes ir noregulētas vienādi. Regulāri pārbaudiet visas skrūves un uzgriežņus. Pārliecinieties ka strēle ir pareizi piestiprināta traktoram un visas bloķējošās tapas ir aizslēgtas. Pirms iekārtas izmantošanas nomainiet jebkākus izlietotos komponentus.



Fig. 6 Pārbaudiet apkārtni pirms darba uzsākšanas. Ievērojiet drošu distanci no strāvas vadiem.

3.2 Darba vide

Pirms Jūs iedarbināt iekārtu vai uzsākat braukšanu, vienmēr pārliecinieties par apkārtni ap iekārtu un pārbaudiet vai apkārt nav cilvēku, it īpaši bērnu, un dzīvnieku. Uzmanīgi izanalizējiet darba vietu un virsmu pirms darba uzsākšanas. Esiet uzmanīgs atklātā, paaugstinātā vietā un ņemiet vērā papildus slodzi no iespējamās kravas.


Uzmanību!

Saspiešanas risks. Darba zonā var būt cilvēki. Pārliecinieties ka tuvumā nav cilvēku pirms darba uzsākšanas. Traktoru drīkst vadīt tikai vadītājs no vadītājam paredzētās vietas.


Brīdinājums!

Aprīkojums ātri nolietojās ja ir nepareizi piestiprināts. Slēdzenes svira nekad nedrīkst tikt novietota atpakaļ slēgšanas pozīcijā. Vienmēr pārliecinieties ka papildiekārta ir droši piestiprināta - tās priekšējā daļa tiek spiesta pret zemi.



Fig.7 Vienmēr pārliecinieties ka papildiekārta ir droši piestiprināta - tās priekšējā daļa tiek spiesta pret zemi.


Brīdinājums!

Saspiešanās risks.

Papildiekārta var kļūt vaļīga un nokrist ja nepareizi piestiprināta. Vienmēr pārbaudiet, ka papildiekārta ir droši piestiprināta - tās priekšējā daļa tiek spiesta pret zemi.

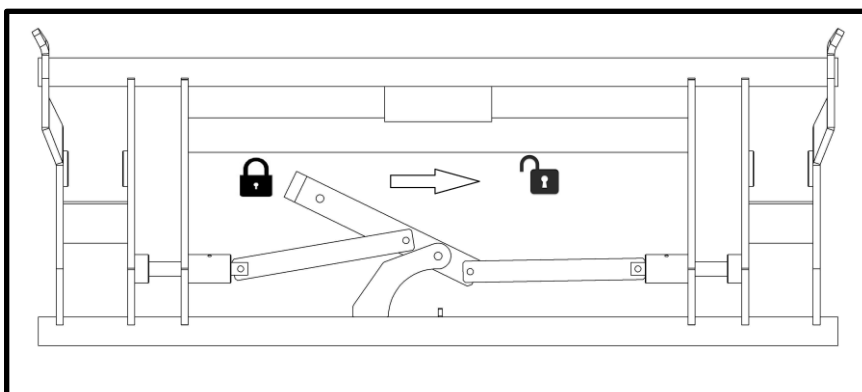


Fig. 8. Uz kreiso pusi - bloķēts. Uz labo pusi - atbloķēts.


Brīdinājums!

Neizmantojiet iekrāvēju vai papildiekārtu kā darba platformu.

Nekad neizmantojiet iekrāvēju vai papildiekārtu cilvēku transportam.



Fig. 9 Aizliegtas rīcības

3.3 Stabilitāte



Brīdinājums!

Vienmēr vērojiet papildiekārtu! Kad strēle ir pacelta ir iespēja ka krava var izkrist. Celiet tikai kravu kura ir pielāgojama paredzētajai papildiekārtai. Aizsargmehānismi ir pielietojami dažādām papildiekārtām.

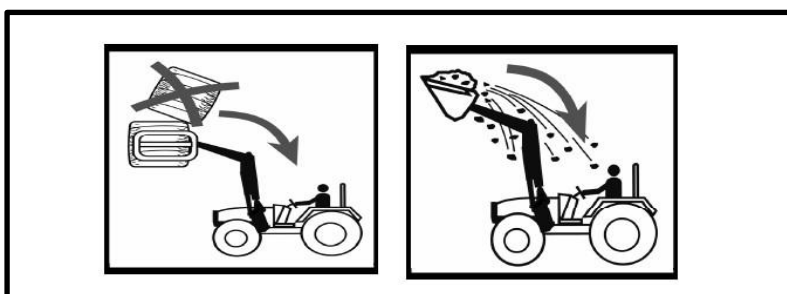


Fig. 10 Kravas nomešanas briesmas



Brīdinājums!

Izmantojiet tikai tās papildiekārtas kuras ražotājs ir paredzējis. Pārļiecinieties ka krava ir droši nostiprināta.

Lielizmēra kravas gadījumos pārļiecinieties ka krava nevar izbirt, un maza izmēra kravas gadījumos pārļiecinieties ka krava nevar aizbirt aiz papildiekārtas aizmugurējās sienas.

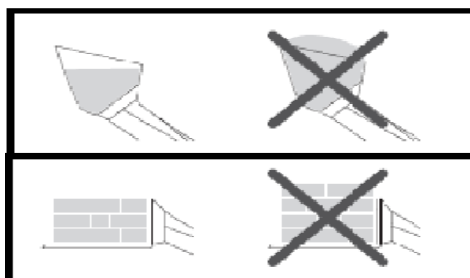


Fig. 11 Kravas transportācijas piemēri.


Uzmanību!

Nolaidiet kravu pēc iespējas zemāk kad braucat vai strādājat. Samaziniet ātrumu atkarībā no apstākļiem. Strādājot ar smagu kravu pārliecinieties ka traktors nevar apgāzties. Esiet uzmanīgi ja jūtat ka traktors zaudē stabilitāti - nolaidiet iekrāvēju uz leju.

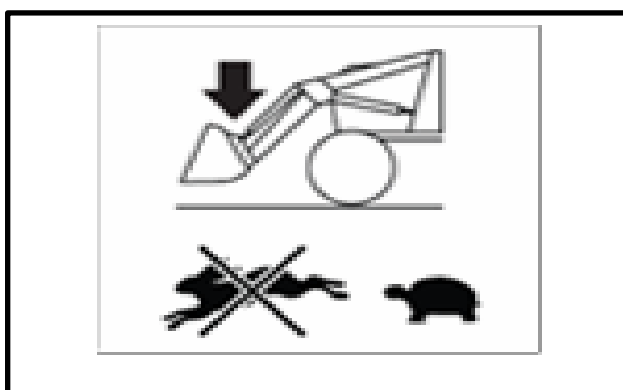


Fig. 12. Iekrāvēja ātrums braucot


Uzmanību!

Neceliet objektus kuri novirza gravitācijas centru uz ārpusi. Iekārta var kļūt nestabila!

Vienmēr vērojiet papildiekārtu. Kad strēle ir pacelta krava var uzkrīst uz traktora un ievainot vadītāju. Celiet tikai kravas kuras ir paredzētas celt ar šo papildiekārtu.

3.4 Pēc darba beigšanas.



Pirms celieties no darba vietas

1. Nolaidiet strēli un papildiekārtas pie zemes.
2. Paceliet rokas bremzi.
3. Ievietojiet atrumu pārslēga sviru parkinga vai neitrālajā ātrumā.
4. Apturiet dzinēju.
5. Izņemiet starta atslēgu.
6. Ieslēdziet visas dzoistika pozīcijas lai pārļiecinātos ka strēle ir atbrīvota un sistēmā nav hidrauliskais spiediens.

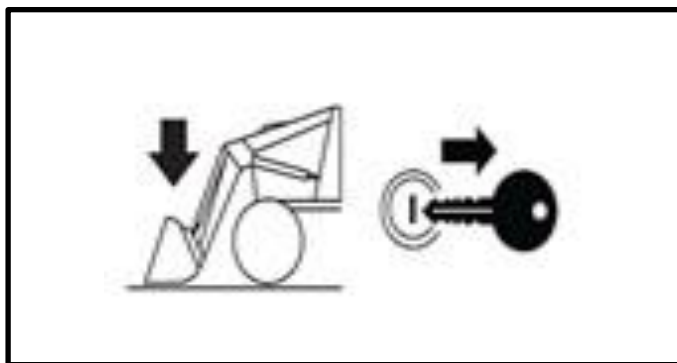


Fig.13. Nolaidiet strēli un izņemiet atslēgu



Brīdinājums!

Lai iekrāvējs automātiski nesāktu darbību:

**Pārliecinieties ka vadības dīkstīvs ir
saslēgts brīžos kad netiek strādāts.**

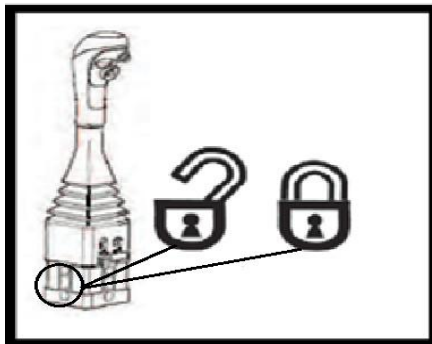


Fig.14 Saslēdziet iekrāvēja dīkstīvu neitrālajā pozīcijā



Warning!

**Nekad nestāviet starp traktora priekšu un
strēles šķersvirziena trubu.**



Fig. 15. Nekad nestāviet starp traktora priekšu un strēles šķersvirziena trubu.

3.5 Brīdinājuma in informācijas zīmju atrašanās vietas

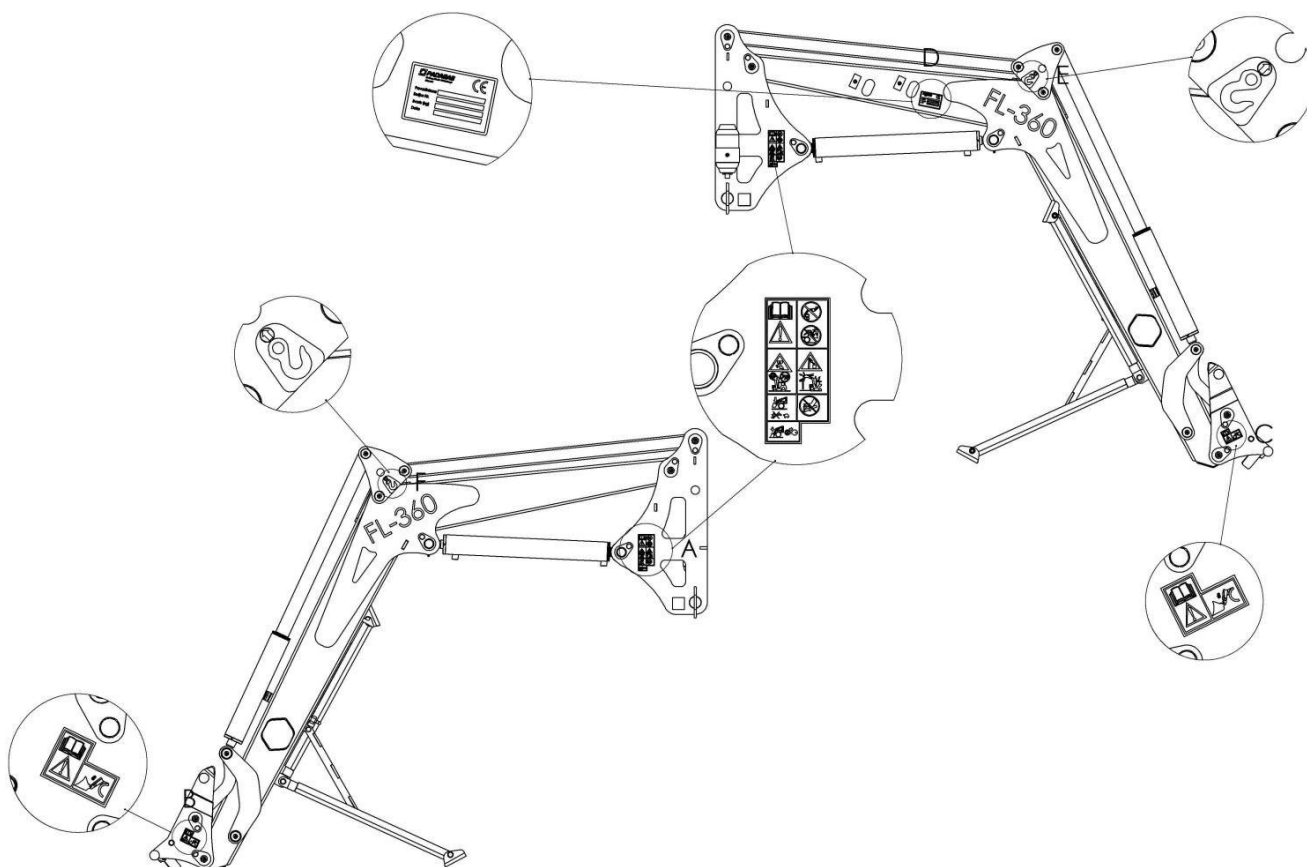


Fig. 16. Brīdinājuma zīmes uz strēles.

4.Strēles montāža.

Lai paceltu iekrāvēju izmantojiet tam paredzētos pacelšanas caurumus un iemontējiet pacelšanas āķus tajos.

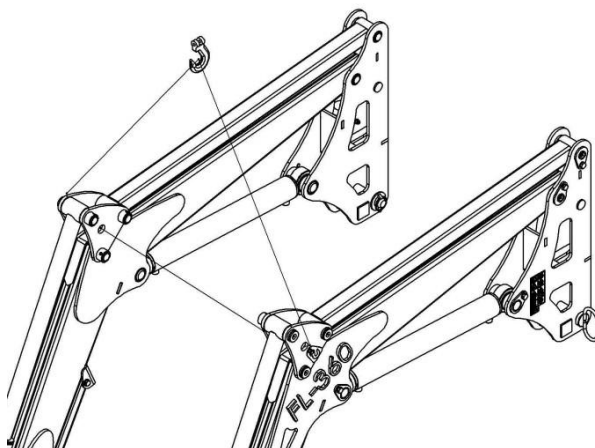


Fig. 16 Vietas priekš pacelšanas āķiem.

4.1 Strēles noņemšana no traktora.



Uzmanību!

Saspiešanās risks. Pirms strēles demontāžas pārliecinieties ka tuvumā nav cilvēku un bērnu kuriem tur nevajadzētu atrasties.

Strēles noņemšana no traktora

1. Nolaidiet darba elementu perpendikulāri pret zemi (1)
2. Nolaidiet atbalsta pēdas (2) un nostipriniet tās
3. Izņemiet nostiprinājuma tapas (3)
4. Izmantojot pacelšanas cilindrus (4) atbrīvojiet strēli no stiprinājumeim.
5. Strēlei ir jābūt sekmīgi atvienotai
6. Atvienojiet visas hidraulikas šļaukas un elektrības vadus

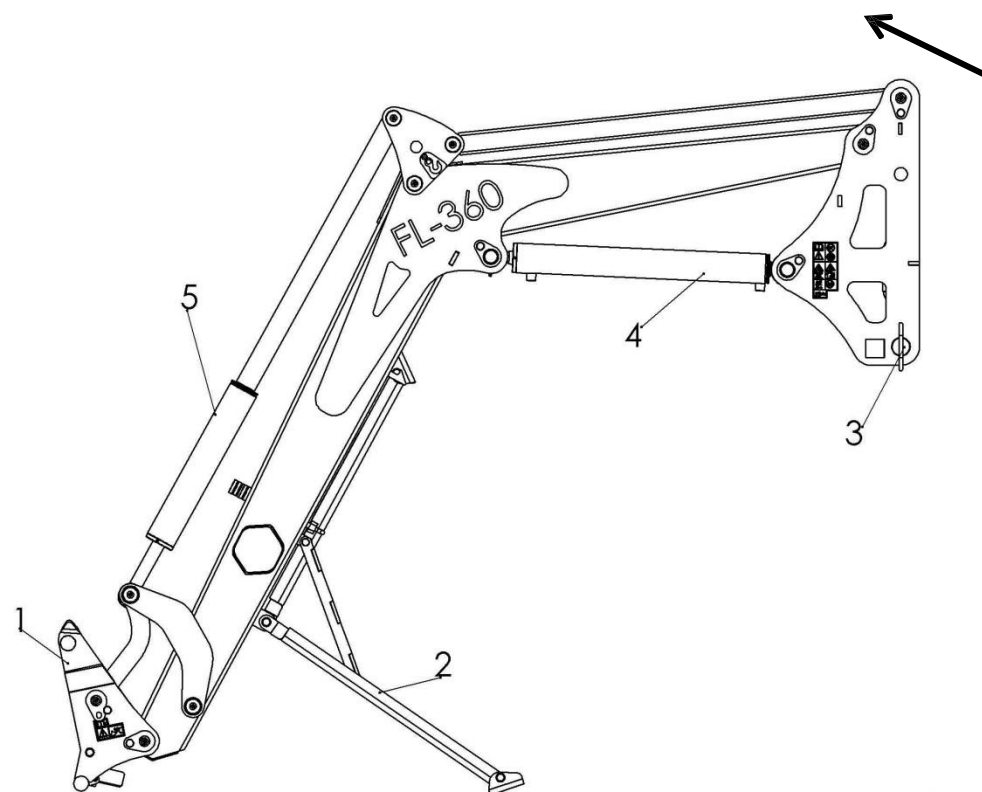


Fig. 17. Strēles noņemšana no traktora.

4.2 Pozīcijas indikatora instalācija.

Pozīcijas indicators var brīvprātīgi tikt uzstādīts labajā vai kreisajā pusē.

Kad papildiekārta ir horizontālā pozā, pielāgojiet norādīto punktu ar pozīcijas indikatoru B) uz indikatora stieņa (C). Pozīcijas indikatoram būtu jāatrodas vienā augstumā ar indikatora stieņa galu. Pārliecinieties ka pozīcijas indicators var brīvi tikt ielikts indikatora stienī. Norādītais punkts A) var tikt viegli bojāts ja (B) tas nekustās brīvi.

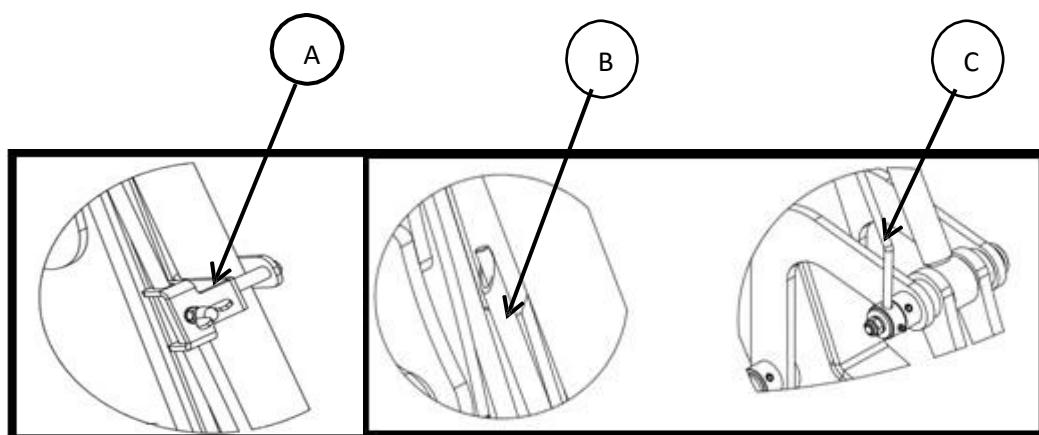
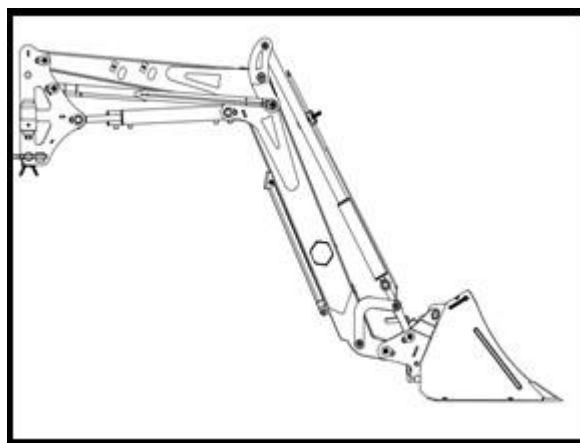


Fig. 18. Nodrošiniet pozīcijas indikatora punktu uz cilindra.

4.3 KontROLSARAKSTS

Pirms jūs sākat izmantot jau uzstādīto strēli uzmanīgi pārliedziniet, ka visas detaļas ir operētspējīgas. Turpmāk sekojošie punkti ir vienmēr jāizpilda. Iezīmējiet izpildītos punktus, un ja nepieciešams noregulējiet kļūdas.

1. Pārliedziniet, ka viss ir uzstādīts kā paredzēts.
2. Sakarā ar papildiekārtu un apkārtējo vidi pārliedziniet, ka Jums ir pietiekams balasts.
3. Pārliedziniet, ka visas skrūves ir labi pievilktas.
4. Pārliedziniet, ka priekšējie riteņi brīvi kustās pret strēli un stiprinājumu. Ja nepieciešams, noregulējiet traktora riepu atstatni.
5. Pārliedziniet, ka nav nekādu eļļas noplūžu.
6. Vairākas reizes pirms darba uzsākšanas padarbiniet strēli, lai sistēmā nebūtu gaiss.
7. Pārbaudiet traktora eļļas līmeni un papildiniet to, ja nepieciešams.
8. Nospiežot papildiekārtas priekšējo daļu uz zemi pārliedziniet, ka tapas saskan ar caurumiem, kad savienojiet tās ar papildiekārtu.
9. Pārliedziniet, ka uz strēles nav manāmu bojājumu.

5. Vadības džiostiks

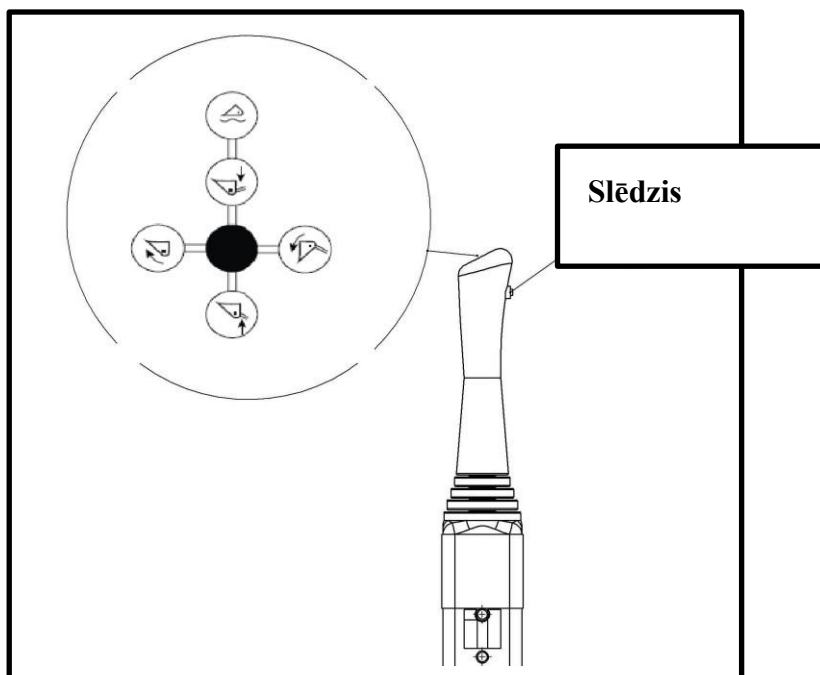


Fig.19 Džiostiks

Strēles pacelšana un nolaišana.

Lai paceltu strēli izmantojiet (B). Lai nolaistu strēli vienmērīgi izmantojiet (A).Ja nepieciešams operāciju var arī veikt apgrieztā secībā.


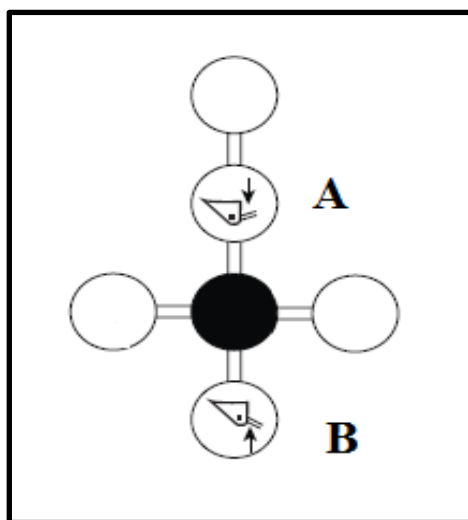


Fig. 20 Pacelt strēli(A), nolaist strēli (B)

5.2 Darba elementa iegrābšana un izgāšana

Lai iegrābtu materiālus, pavelciet sviru pa kreisi (C). Lai izgāstu pavelciet sviru pa labi (D).

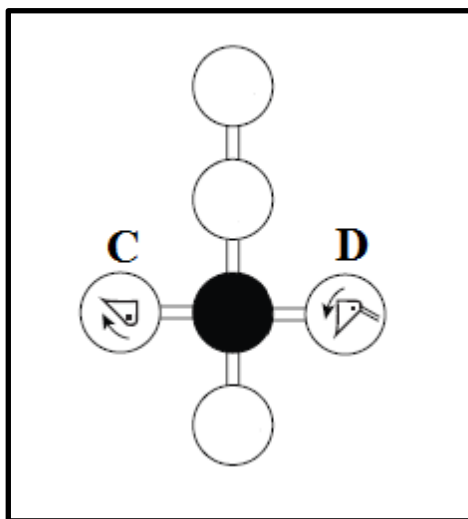

Att. 21. Materiālu iegrābšanas un izgāšanas funkcija.


5.3 Strēles kopēšana



Uzmanību!

Strēles nolaišana vai pacelšana kopā ar elementa rotāciju jāveic ļoti lēnu.


1. Lai ieslēgtu kopēšanas funkciju vadības svira ir jāieslēdz galējā pozīcijā (E) un atlaidiet to. Tādējādi tiek aktivizēta kopēšanas funkcija. Lai izslēgtu kopēšanu pavelciet sviru nedaudz atpakaļ un atlaidiet to.

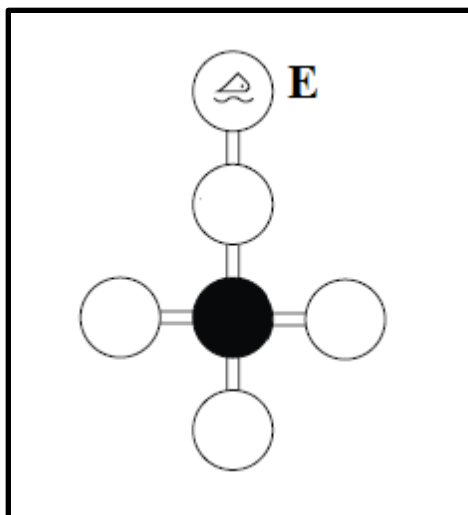

ATT. 22 Kopēšnas funkcija


5.4 Elektriskā slēdža funkcija

Darba elemnta trešā funkcija tiek vadīta nospiežot un turot slēdzi un virzot sviru pa labi vai kreisi. Trešā funkciju izslēdz atlaižot elektrisko slēdzi.

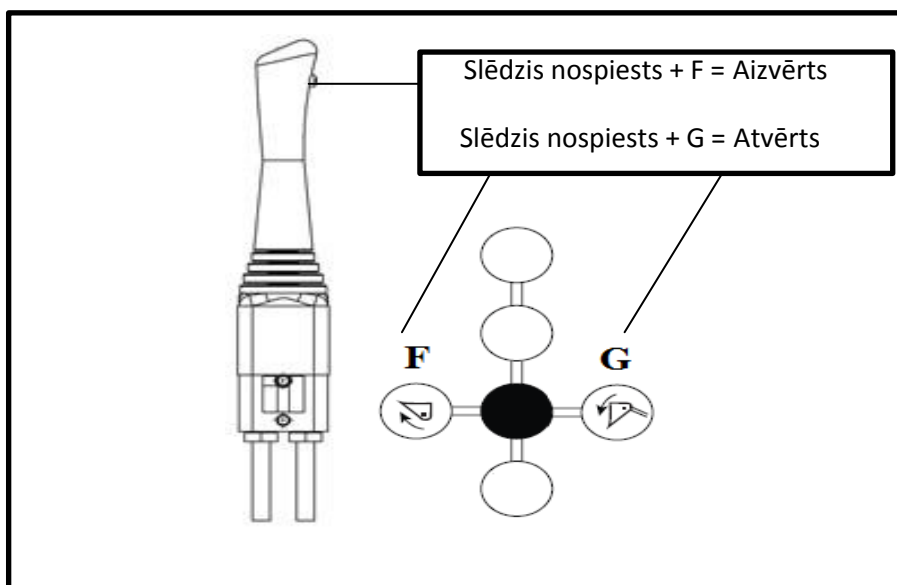

Att. 23 Elektriskā slēdža funkcija


Fig. 24 Elektriskā slēdža funkcija vizuāli

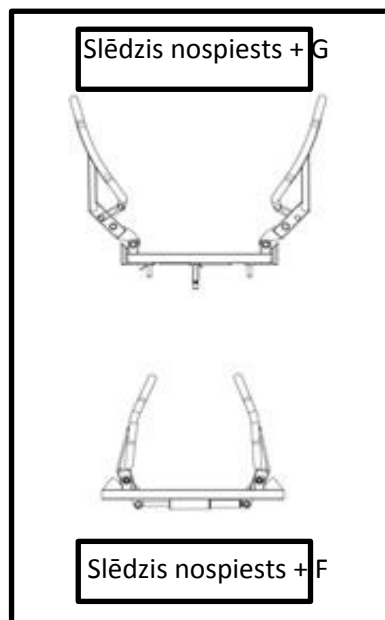

6. TRIECIENA ABSORBĒTĀJS.

Hidraulikas akumulātors absorbē vertikālus triecienus kuri rodas pārvietojoties pa nelīdzenu virsmu. Trieciena absorbētājs sastāv no viena akumulātorā. Trieciena absorbēšanu var ieslēgt un izslēgt manuāli. Akumulātors tiek uzstādīts strēles kreisajā pusē.

Triecienu absorbētēju var ieslēgt veicot dažādus darbus bet izslēgt veicot precīzus darbus kas prasa precīzas kustības. Mēhāniski trieciena apsorbētāju var ieslēgt pagriežot sviru Pozīcijā 2; ieslēgt – pozīcijā 1.

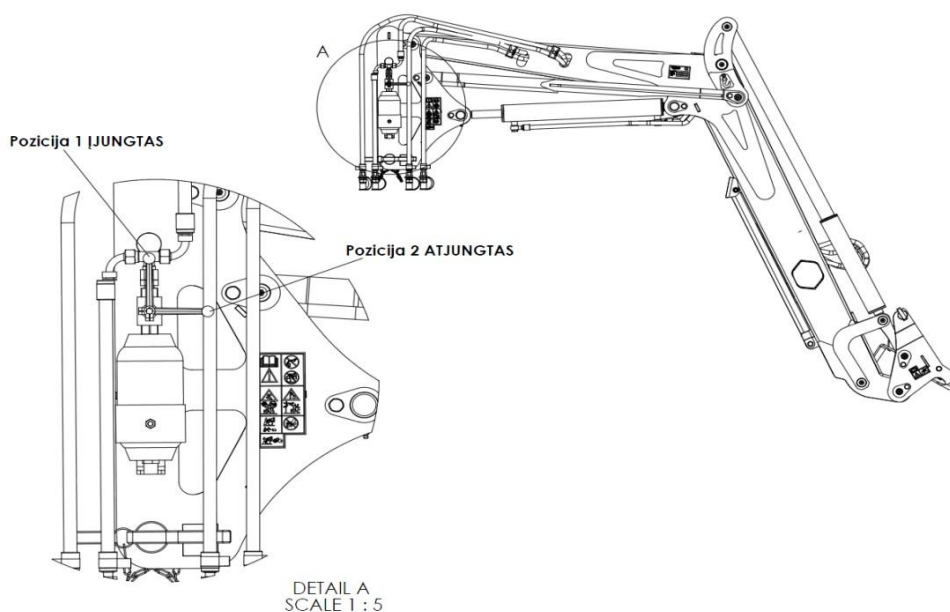

att. 25 Akumulātrora ieslēgšana/ izslēgšana



Uzmanību!

Akumulators ir zem spiediena, apkopi un labošanu var veikt tikai autorizēts personāls.

**Uzmanību!**

Satur gāzveida slāpekli kurš var izraisīt nosmakšanu. Neko nedrīkst veikt. Nekādā gadījumā necensties ar spēku atvērt nodalījumu.

**Uzmanību!**

Ir aizliegts turēt akumulatoru atvienotu celšanas laikā. Garantija netiks piemērota hidrocilindriem ja šo brīdinājumu pārkāpj.

**Piezīme!**

Sistēmā izmantotais akumulators ir piemērots un darbspējīgs, akumulatora apkopi jāveic reizi 200 stundās.

7. APKOPE

Veicot apkopes darbus ir nepieciešams izmantot aizsardzību, piemēram, drēbes, cimdus un brilles. Ja ir nepieciešams aizvietot kādu iekārtas daļu apkopes laikā, tad to drīkst aizvietot tikai ar oriģinālās detaļas tādējādi neizmanot iekārtas struktūru. Ražotājs nav atbildīgs par nepareizu detaļu lietošanu.

6.1 Piestiprināšanas elementi



Uzmanību!

Pārliecinieties ka iekrāvējs un traktora rāmis nav ieplaisājis, tam nav vaļīgu skrūvju vai jebkādu citu defektu kuri var izraisīt negatīvas sekas un radīt potenciālas briesmas. Ja tiek aizvietotas detaļas tad tikai drīkst izmantot oriģinālās detaļas lai atjaunotu iekārtas veiktspēju. Veikt pārbaudi ik pēc 50 darbastundām.

Pārbaudiet visus stiprinājuma elementus un pārliecinieties ka tie ir atbilstoši pievilkti saskaņā ar vajadzīgo spēku kādam jābūt pēc pirmajām 10 darbastundām un 50 darbastundām.

A = Skrūves apzīmējums

Izturības klase ir norādīta uz skrūves galvas

A	3.6	5.6	6.8	8.8	10.9	12.9
M4	1	1.34	2.6	3.04	4.31	5.15
M5	1.96	2.65	5.1	6.03	8.48	10.2
M6	3.43	4.51	8.73	10.3	14.71	17.65
M7	5.59	7.45	14.22	17.16	24.52	28.44
M8	8.24	10.79	21.57	25.5	35.3	42.17
M10	16.67	21.57	42.17	50.01	70.61	85.32
M12	28.44	38.25	73.55	87.28	122.58	147.1
M14	45.11	60.8	116.7	135.27	194.17	235.36
M16	69.63	93.16	178.46	210.84	299.1	357.94
M18	95.13	127.4	245.17	289.3	411.88	490.34
M20	135.33	180.44	348.14	411.88	576.5	669.26
M22	126.4	245.17	470.72	558.98	784.45	941.44
M24	230.46	308.91	598.21	710.99	1000.28	1196.42

Visi skrūvju pievilkšanas momentu spēki ir norādīti pēc metriskās sistēmas pēc - DIN 13. Berzes koeficients 0.14– priekš neieeļotām skrūvēm. Šie parametri ir norādīti vadoties pēc ražotāju informācijas. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šiem parametriem.

7.2 Eļļošana



Uzmanību!

Saspiešanas risks. Strēle var nokrist eļļošanas laikā, tāpēc nolaidiet to pie zemes pirms operācijas veikšanas.

Izmantojiet vairāku mērķu eļļu (LT-42 vai LT-43 ir ieteicams) eļļošanas vietām ik pēc 10 darbastundām. Ieeļļot punktus katrai strēles ass bloķēšanas tapai no abām pusēm.

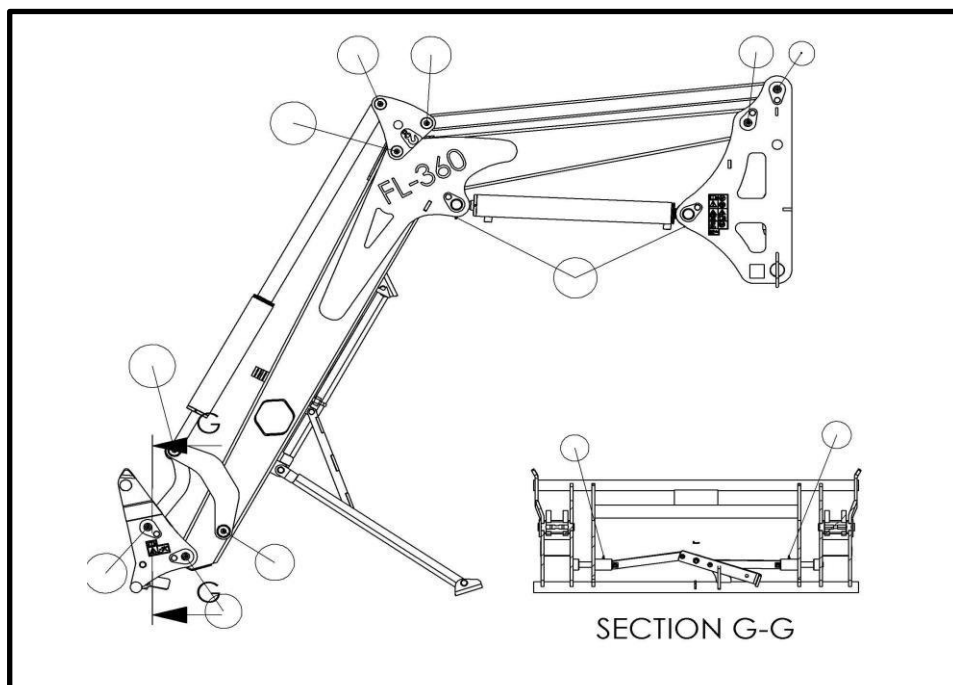


Fig. 26 Eļļošanas punkti strēlei.

7.3 Hidraulika

Kad strēle ir nolaista uz zemes, regulāri pārbaudiet eļļas līmeni traktora hidraulikas bākā. Izmantojiet tikai traktora rokasgrāmatā paredzēto eļļu. Bieži pārbaudiet hidraulisko savienotāju un komponentu nospriegojumu.



Fig. 27 Neizmantojiet rokas eļļas sūču atrašanai.



Brīdinājums!

Eļļa atrodās zem spiediena. Sūces gadījumā hidrauliskā eļļa zem augsta spiediena var radīt traumas ķermenim kā aklumu vai nāvi. Sūces var būt neredzamas. Izmantojiet aizsargbrilles un aizsargājiet ādu, piemēram ar ādas cimdiem. Sūču noteikšanai izmantojiet kartonu vai koku. Ja šķidrums ir nokļuvis zem ādas tad **OBLIGĀTI** ir jāmeklē medicīniska palīdzība no ārsta kurš spēj dziedēt šādu traumu.

7.4 Hidrodalītāja pievienošana

Šļauku pievienošana hirodalītājam:

- B1 – Pacelšanas hidrocilindrs.
- A1 – Pacelšanas hidrocilndrs ar hidroakumulātoru
- A2 – Pagriešanas hidrocilindrs.
- B2 – Pagriešanas hidrocilindrs.
- P – "Barošanas" šļauka.
- T – "Atplūde uz hidrobāku" šļauka.
- C – "Atplūde uz traktora dalītāju" šļauka.
- 1 – Džoistika trose (kontrolē pacelšanas hidrocilindrus).
- 2 – Džoistika trose (kontrolē pagriešanas hidrocilindrus).



Brīdinājums!

Šļaukas jāsavieno tā kā attēlots attēlā. Pretējā gadījumā iekrāvējs var nestrādāt. Garantija netiek piemērota ja netiek izpildīti šie nosacījumi.


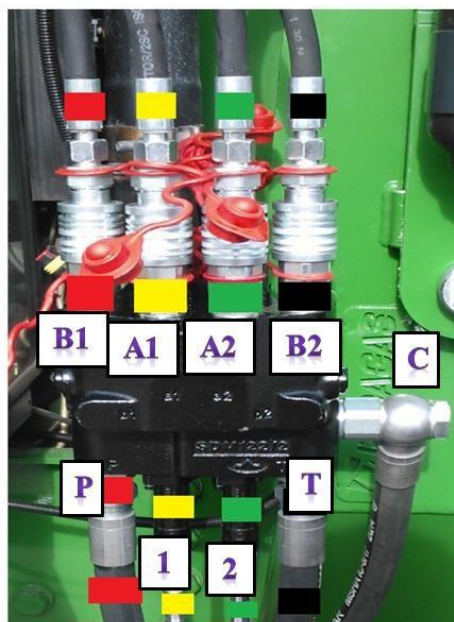


Fig. 28. Hidrodalītāja pievienošana


7.5 Hidraulikas savienošanas shēma

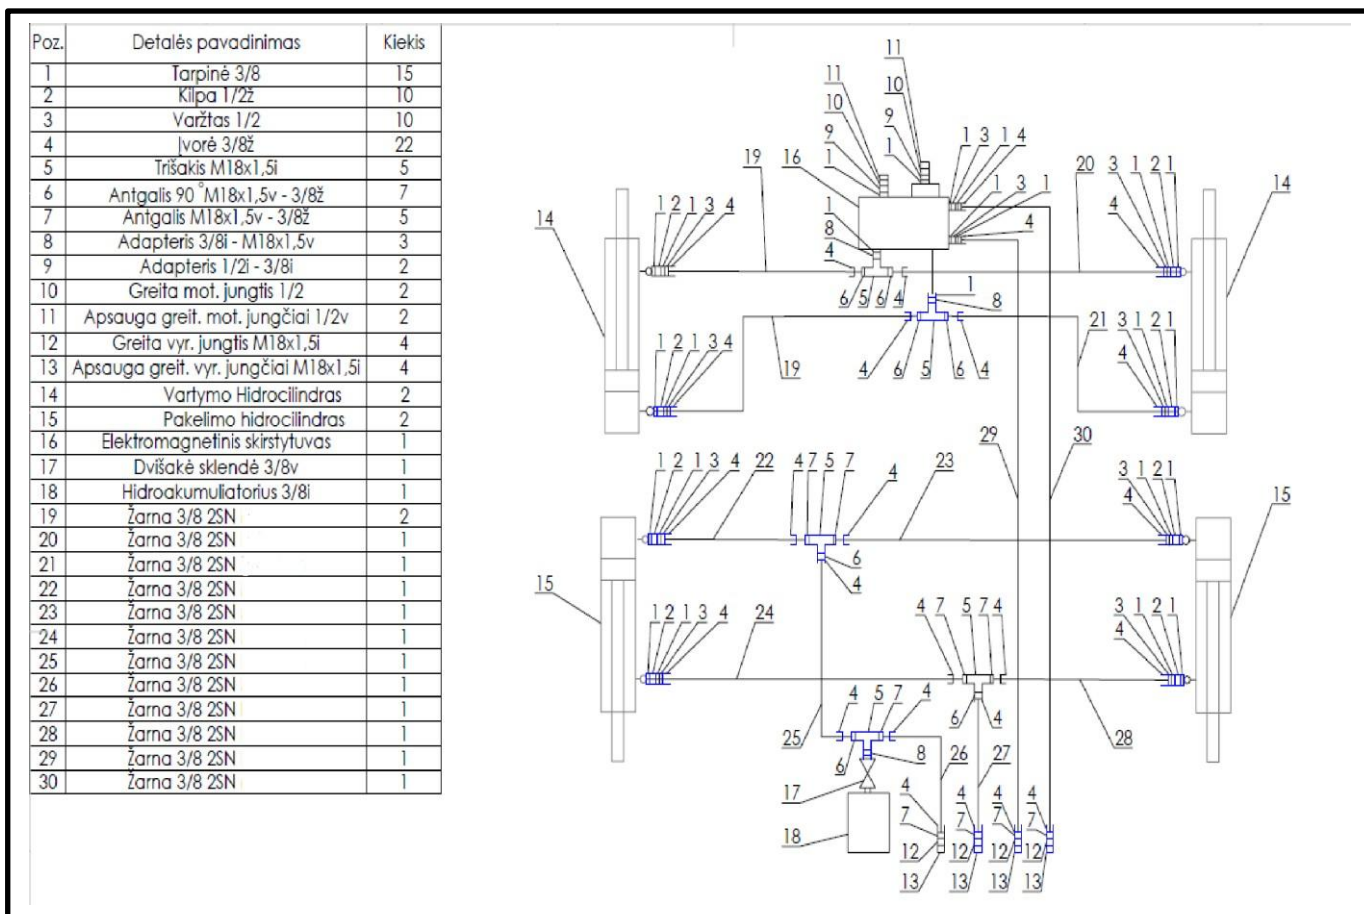


Item No	Part name	Quantity
1	Gredzens 3/8	15
2	Lode 1/2ž	10
3	Skrūve 1/2	10
4	Bukse 3/8ž	22
5	T savienojums M18x1.5i	5
6	Korkis 90 °M18x1.5v - 3/8ž	7
7	korķis M18x1.5v - 3/8ž	5
8	Adapters 3/8i - M18x1.5v	3
9	Adapters 1/2i - 3/8i	2
10	ātrais savienojums 1/2	2
11	Aizsargs 1/2v	2
12	Ātrais savienojums M18x1.5v	4
13	Aizsargs M18x1.5v	4
14	Pagriešanas cilindrs	2
15	Pacelšanas cilindrs	2
16	Elektriskais pārslēdzējs	1
17	vārsts3/8v	1
18	hidroakumlots 3/8i	1
19	caurulue 3/8 2SN	2
20	caurulue 3/8 2SN	1
21	caurulue 3/8 2SN	1
22	caurulue 3/8 2SN	1
23	caurulue 3/8 2SN	1
24	caurulue 3/8 2SN	1
25	caurulue 3/8 2SN	1
26	caurulue 3/8 2SN	1
27	caurulue 3/8 2SN	1
28	caurulue 3/8 2SN	1
29	caurulue 3/8 2SN	1
30	caurulue 3/8 2SN	1

8. DATI

Tehniskie dati var atšķirties atkarībā no traktora modeļa.

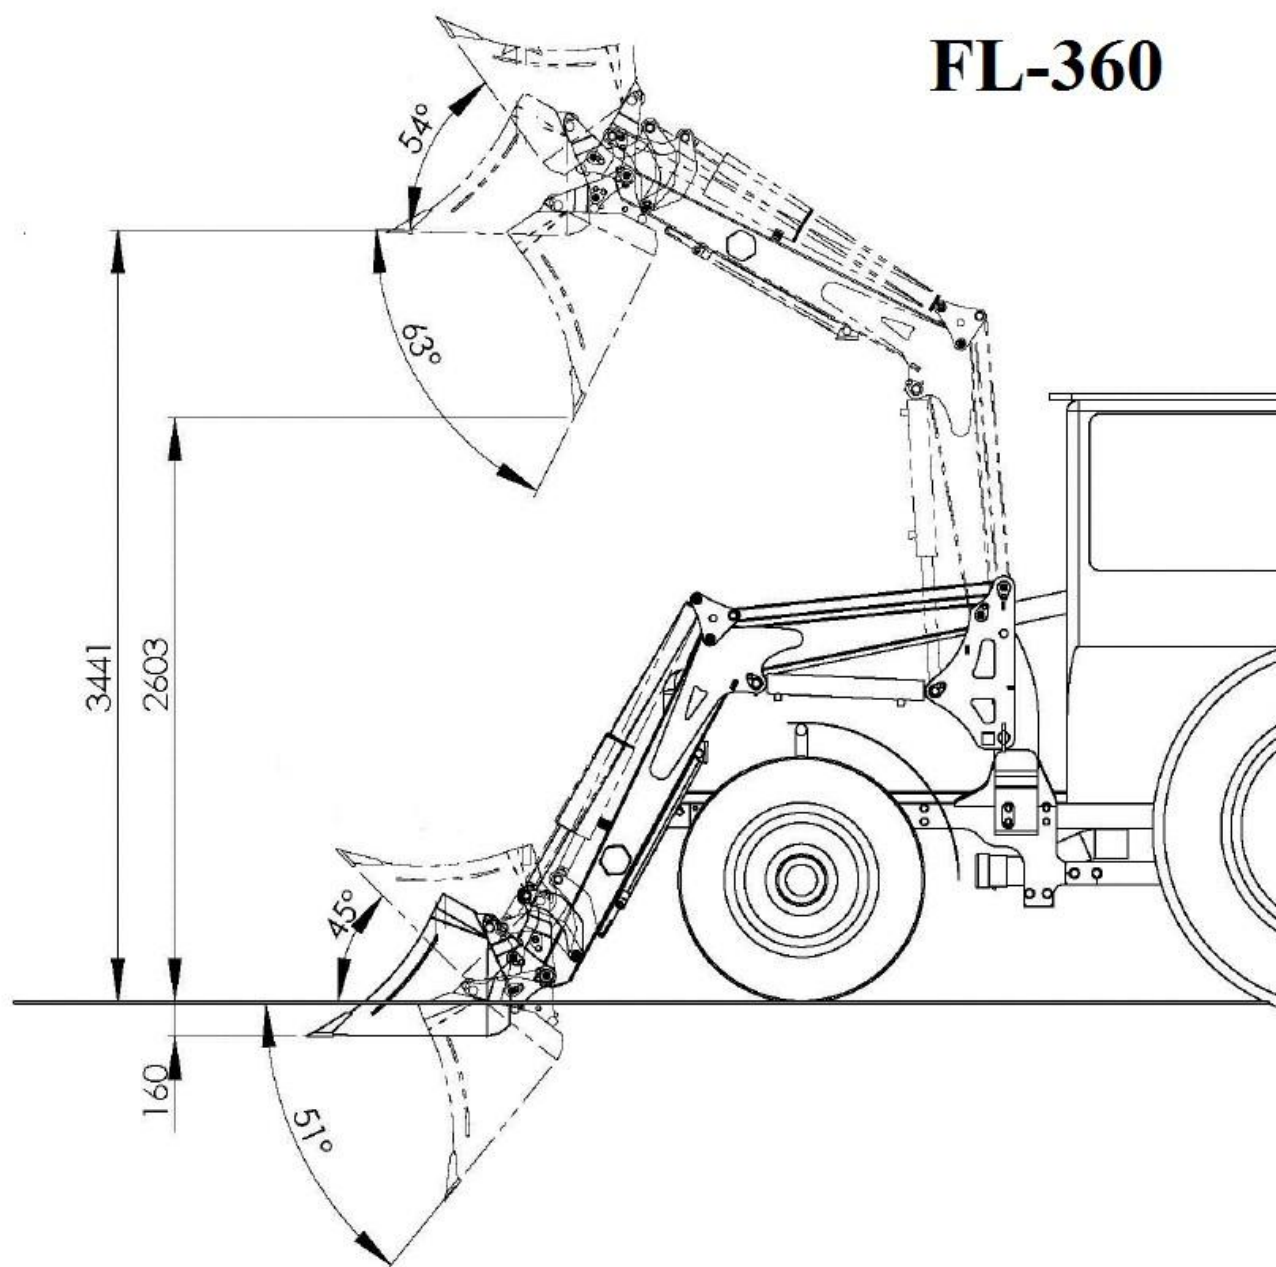

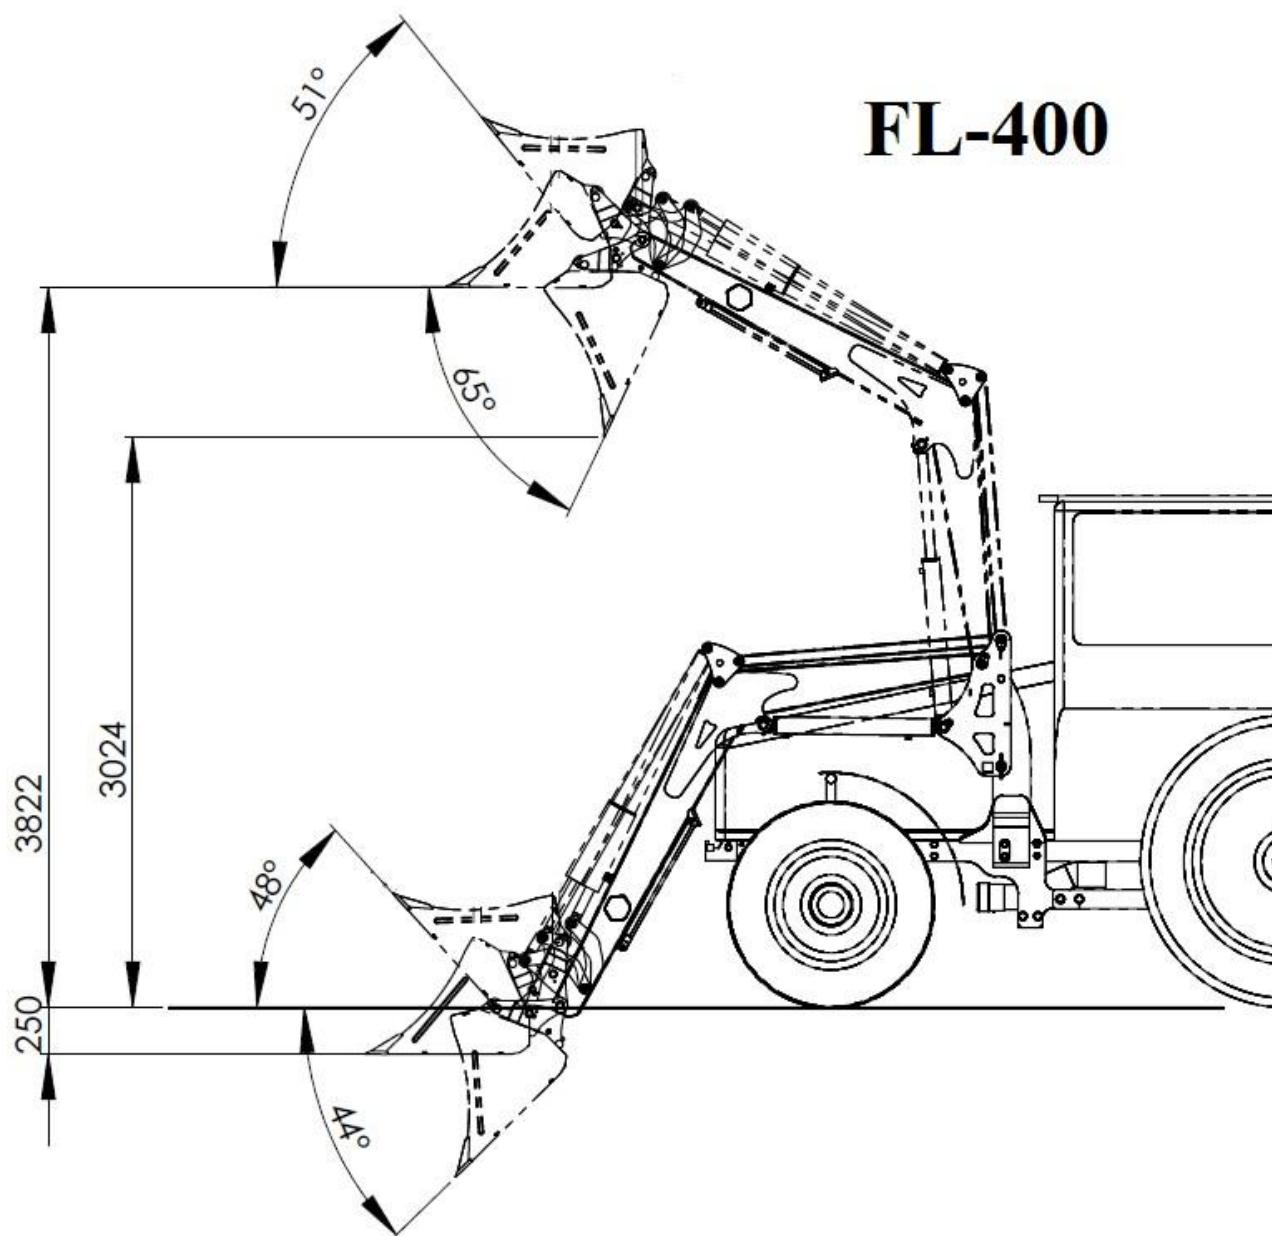

9. Garantijas noteikumi

Ražotājs garantē iekārtas bezbojājumu darbību ja ar iekrāvēju strādā atbilstoši norādījumiem un prasībām apstākļos kuri noteikti rokasgrāmatā.


UAB V. Padagas ir Ko nodrošina 12 mēnešu periodā no laika kad iekārtu nopērk klients bojāto detaļu nomaiņu ja bojājums radies ražošanas procesā. Jebkurš bojājums nekavējoties ir jāziņo piegādātājam par to un ja nepieciešams jānogādā bojātā detaļa piegādātājam. Mainītajām detaļām piemēro atlikušo garantijas periodu kas ir iekrāvējam.



Garantija netiek piemērota bojājumiem kuri rodas nelaimes gadījuma, nepareizas lietošanas, lietotāja remontu vai nepareizas ekspluatācijas un apkopju dēļ. Jebkuri strēles testēšanas un bojājumu novērtēšanas darbi tiek veikta bez maksas pēc lietotāja pieprasījuma. Ja ražotāja defekts netiek atklāts visi izdevumi jāsedz klientam.

9.1. Iekrāvēja otreizējā pārstrāde

Ja lietotājs nolemj iznīcināt iekrāvēju tas ir jānogādā atbilstošā pārstrādes vietā.


10. Rezerves daļu saraksts FL-360


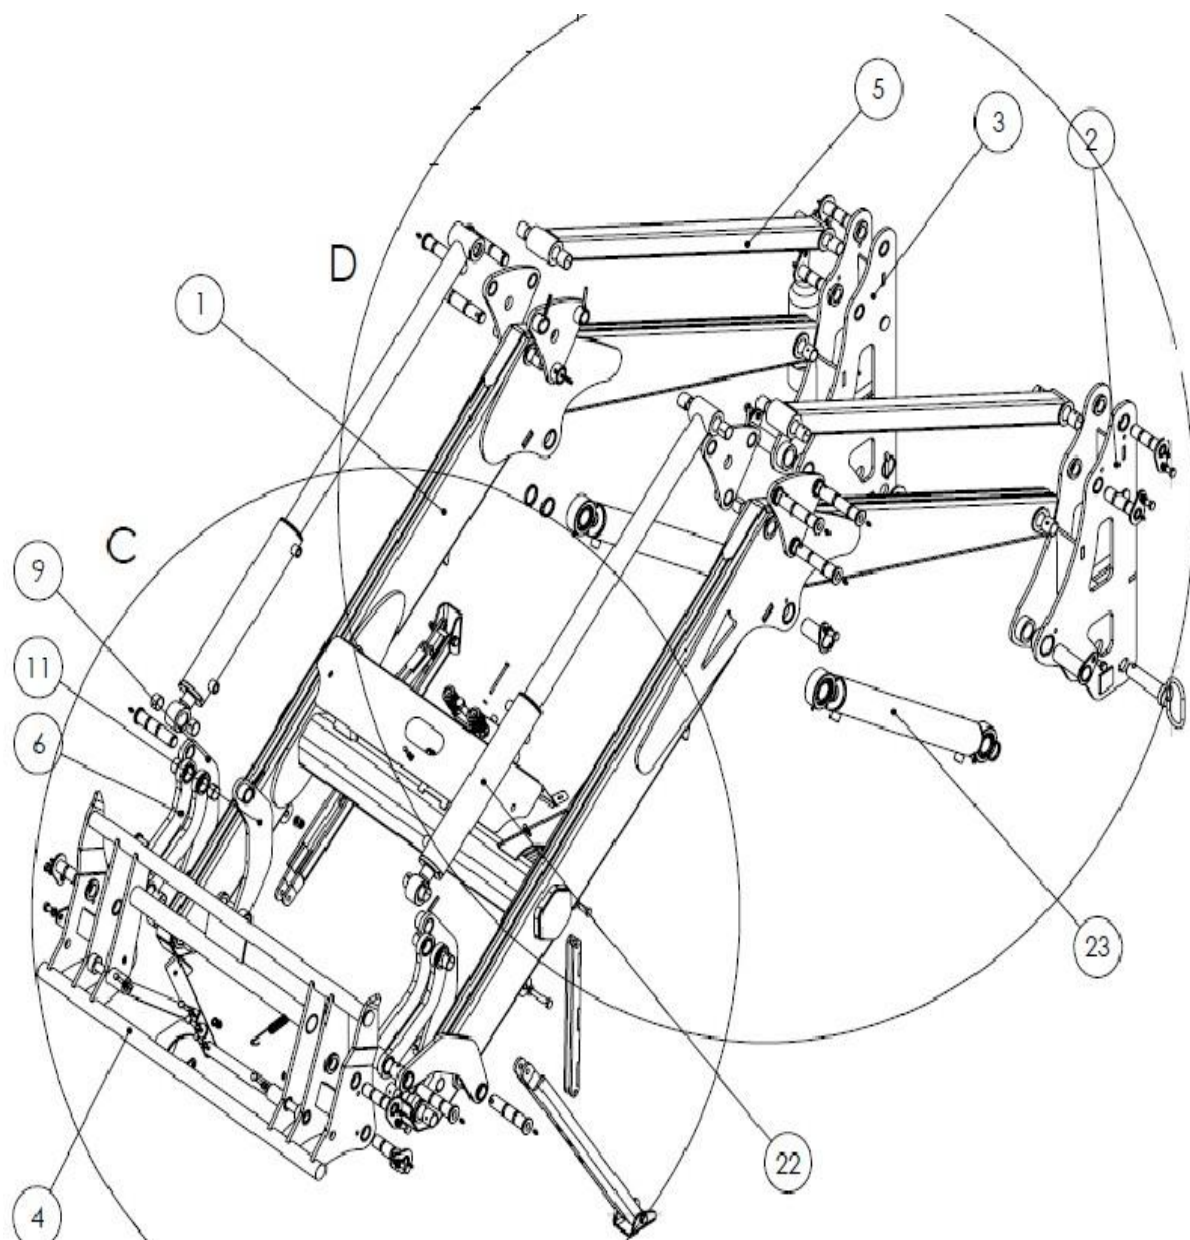


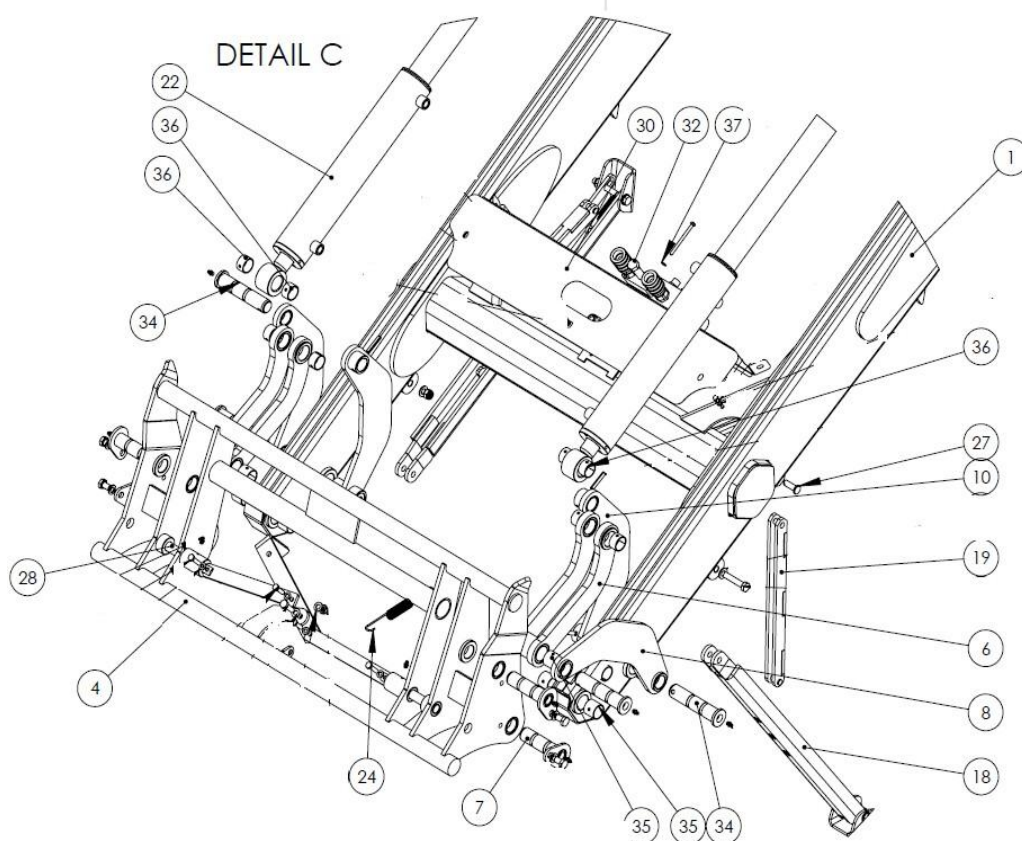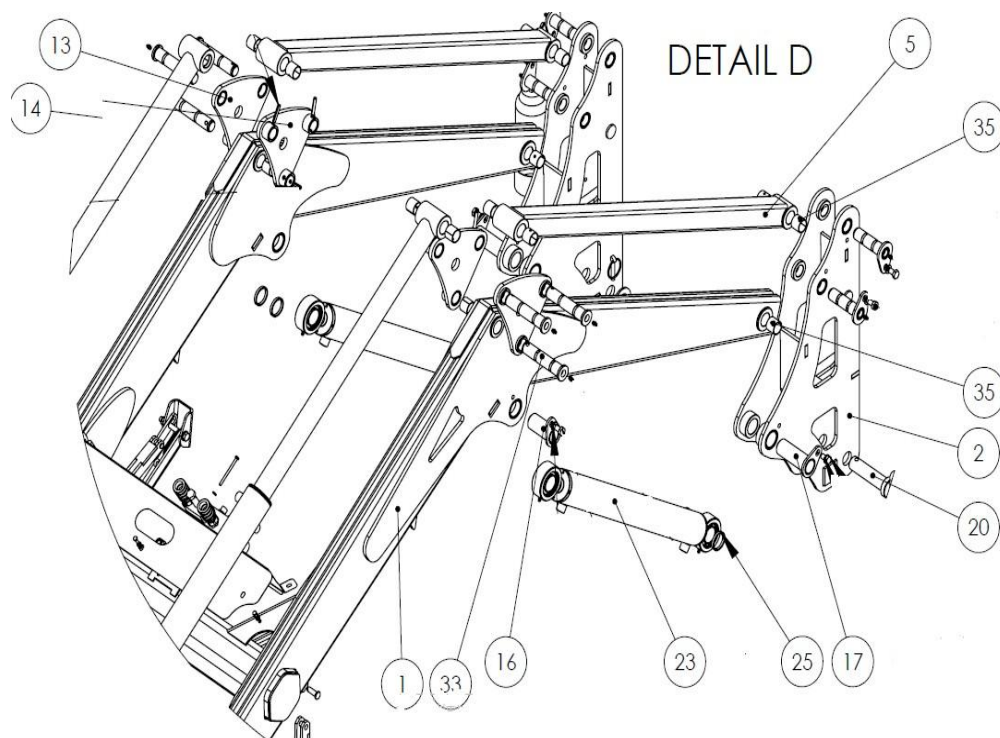

No	Part number	Name	PSC.
1	02.01.01.00.00.00	FL-360 Strēle	1
2	02.01.02.01.00	Kreisais kronšteins	1
3	02.01.02.02.00	Labais kronšteins	1
4	02.01.03.00.00	Atbalsta stienis	1
5	02.01.04.00.00	Vadīkla	2
6	02.01.07.00.00	Priekšējā vadīkla	2
7	02.01.08.00.00	Tapa 30x120 ar smērvielu	8
8	02.01.09.00.00	Plāksne	1
9	Mirror02.01.09.00.00	Plāksne	1
10	02.01.10.00.00	Plāksne	1
11	Mirror02.01.10.00.00	Plāksne	1
12	02.01.11.00.00	Plāksne	1
13	02.01.11.00.00Mirror	Plāksne	1
14	02.01.12.00.00	Plāksne	1
15	02.01.12.00.00Mirror	Plāksne	1
16	02.01.13.00.00	Tapa 40x90 ar smērvielu	2
17	02.01.14.00.00	Tapa 40x120 ar smērvielu	2
18	02.01.15.00.00	Kāja	2
19	02.01.16.00.00	Atbalsts	2
20	02.01.17.00.00	Sprosts	2
21	02.01.20.00.00	Hidroakumulātorā turētājs	1
22	02.01.21.00.00	Pagriešanas hidrocilindrs 70x330	2
23	02.01.22.00.00	FL-360 pacelšanas hidrocilindrs70x550	2
24	02.01.00.00.01	Atspere	1
25	02.01.00.00.02	gredzens	8
26	02.01.00.00.03	Rokturis	1
27	02.01.00.00.04	Sprosts	2
28	02.01.00.00.05	Pirksts	2
29	02.01.00.00.06	Lente	2
30	02.01.00.00.07	Aizsargs	1
31	02.01.00.00.08	Adapters	1
32	02.01.00.00.09	3/8 skrūve	1
33	02.01.18.00.01	Nostiprinājuma tapa	6
34	02.01.19.00.01	Nostiprinājuma tapa	4
35	POZ 3030	Bukse	32
36	POZ 3020	Bukse	8

11. Rezerves daļu saraksts FL-400

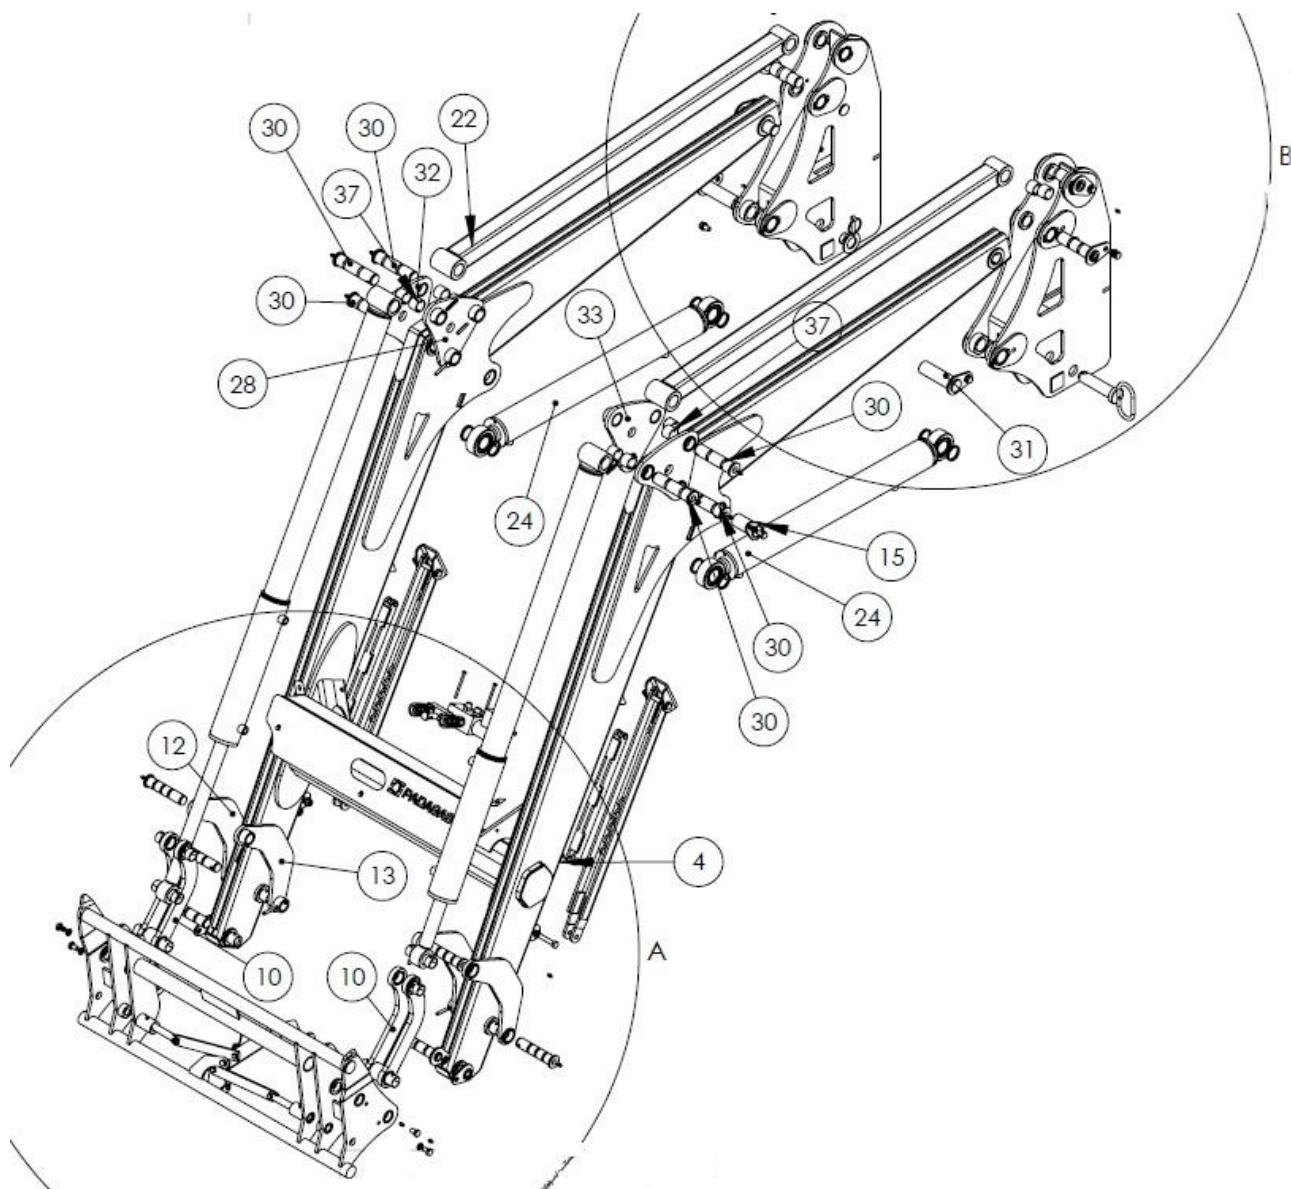

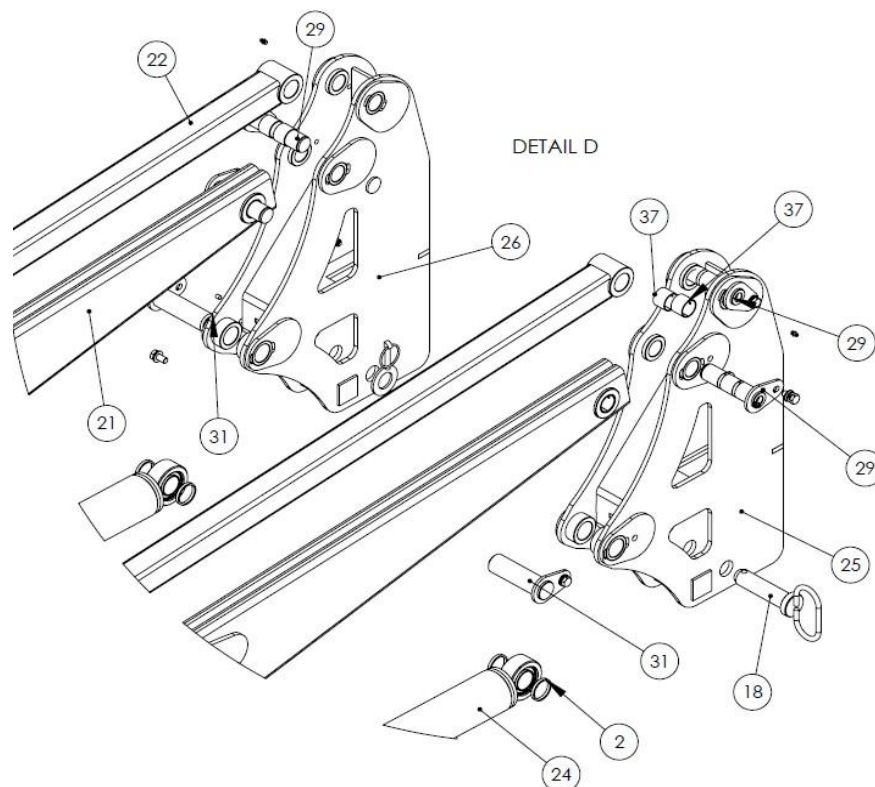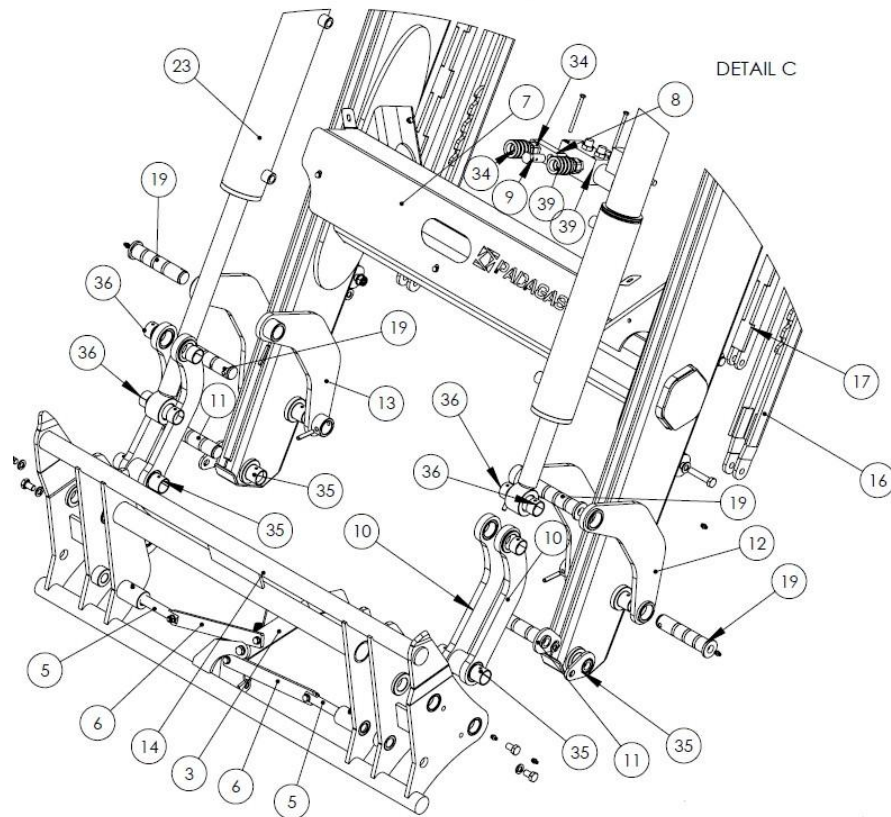

No	Part number	Name	Default/PIECE
1	02.01.00.00.01	Atspere	1
2	02.01.00.00.02	Gredzens	8
3	02.01.00.00.03	Rokturis	1
4	02.01.00.00.04	Sprosts	2
5	02.01.00.00.05	Pirksts	2
6	02.01.00.00.06	Lenta	2
7	02.01.00.00.07	Aizsargs	1
8	02.01.00.00.08	Adapters	1
9	02.01.00.00.09	3/8 skrūve	1
10	02.01.07.00.00	Priekšējā vadīkla	2
11	02.01.08.00.00	Tapa 30x120 ar smērvielu	4
12	02.01.09.00.00	Plāksne	2
13	02.01.10.00.00	Plāksne	2
14	02.01.03.00.00	Stienis	1
15	02.01.13.00.00	Skrūve 40x90	2
16	02.01.15.00.00	Kāja	2
17	02.01.16.00.00	Atbalsts	2
18	02.01.17.00.00	Sprosts	2
19	02.01.19.00.01	Sprosts	4
20	02.01.20.00.00	Hidroakumulātoru turētājs	1
21	02.02.01.00.00.00	Strēle	1
22	02.02.02.00.00	Plāksne	2
23	02.02.03.00.00	Pagriešanas cilindrs 80x300	2
24	02.02.04.00.00	Pacelšanas cilindrs FL-400	2
25	02.02.05.00.00	FL-400 kreisais kronšteins	1
26	02.02.06.00.00	FL-400 labais kronšteins	1
27	02.02.09.00.00	Sprosts	1
28	02.02.10.00.00	Sprosts	1
29	02.02.11.00.00	Tapa 35x145	4
30	02.02.12.00.01	Tapa	6
31	02.02.13.00.00	Tapa 40x142	2
32	02.02.09.00.00Mirror	Sprosts	1
33	02.02.10.00.00Mirror	Sprosts	1
34	Greita jungtis	Ātrais savienojums	1
35	POZ 3030	Bukse	12
36	POZ 3020	Bukse	7